

咕咕鐘使用說明書

(Chinesisch)

恭喜您選購了久負盛名的德國黑森林原裝名產－咕咕鐘。它的安裝很簡單，請仔細閱讀本說明書後進行操作。

安裝及調整

- 一、打開紙箱，握持咕咕鐘屋頂處（盡量避免握持木雕部位，以免損壞）將鐘取出，然後取出雕飾、鐘擺（3）、鐘錘（4）等附件。
注意，此時切勿打開鐘體下方的紙包！
- 二、將鐘面向下，打開鐘體後蓋（A、B），取下夾在音簧之間的紙片（5）和風箱上的金屬絲夾（6），然後關好。
- 三、咕咕鐘必須正直、牢固地懸掛于距地面約兩公尺并且遠離窗口、空調及暖氣等溫差變化較大和有風的地方，釘子及牆壁（10、11）必須堅固。
- 四、打開鐘體下方的紙包使鏈條自然落下（8），若打結則小心鬆解。
注意，為避免鏈條從滑輪中脫落，這時不得再將掛好的鐘取下或倒置！
- 五、把鐘擺掛於鐘體下方中央的環上（9），再掛上鐘錘。移開正面咕咕鳥出入小門的金屬門扣（7），然後緩慢平穩地拉動鏈條使鐘錘上升至鐘的底部。
注意，上鏈時應緩慢平穩地向下拉鏈，切不可拉錘！最後向左或向右輕推一下鐘擺令其擺動并聽到規則的“滴答”聲，鐘即開始運作。
- 六、較對時間。
請將夜間止鳴桿或環（此裝置由一綠色標籤標明，12、13）撥至止鳴位置，按順時針方向撥轉長針（分針）直至當前時間，然後再將夜間止鳴桿或環撥回原位！
注意，任何時候不要用手直接撥動短針（時針）！


其它注意事項

- 當咕咕鳥正在鳴叫或響起音樂時，不要撥動指針！
- 鐘錘為 275g、320g 或 350g 的小型鐘須每24小時上鏈一次，而鐘錘為1260g、1500g 或 1750g 的大型鐘則只需每隔七天上鏈一次。
- 安裝鹿頭等雕飾時應從左向右進行。
- 咕咕鐘的走時精確度可通過移動鐘擺上的擺葉來調節（3）。擺葉輕微下移鐘會走得慢些，反之則會快些。每次調節完畢應做一記號以便為下次調整作參考，直至準確。
- 除塵時請使用乾燥軟布或軟刷。
- 為運輸所設之包裝紙箱及紙條、金屬絲夾等物應予以保存，以備將來可能搬遷時作固定之用。

愿咕咕鐘為您的家居增添無限樂趣！

杜巴家族謹致

夜間自動止鳴 (三档):
上: 止鳴開啟
中: 自動止鳴 (21:00-8:00)
下: 止鳴取消

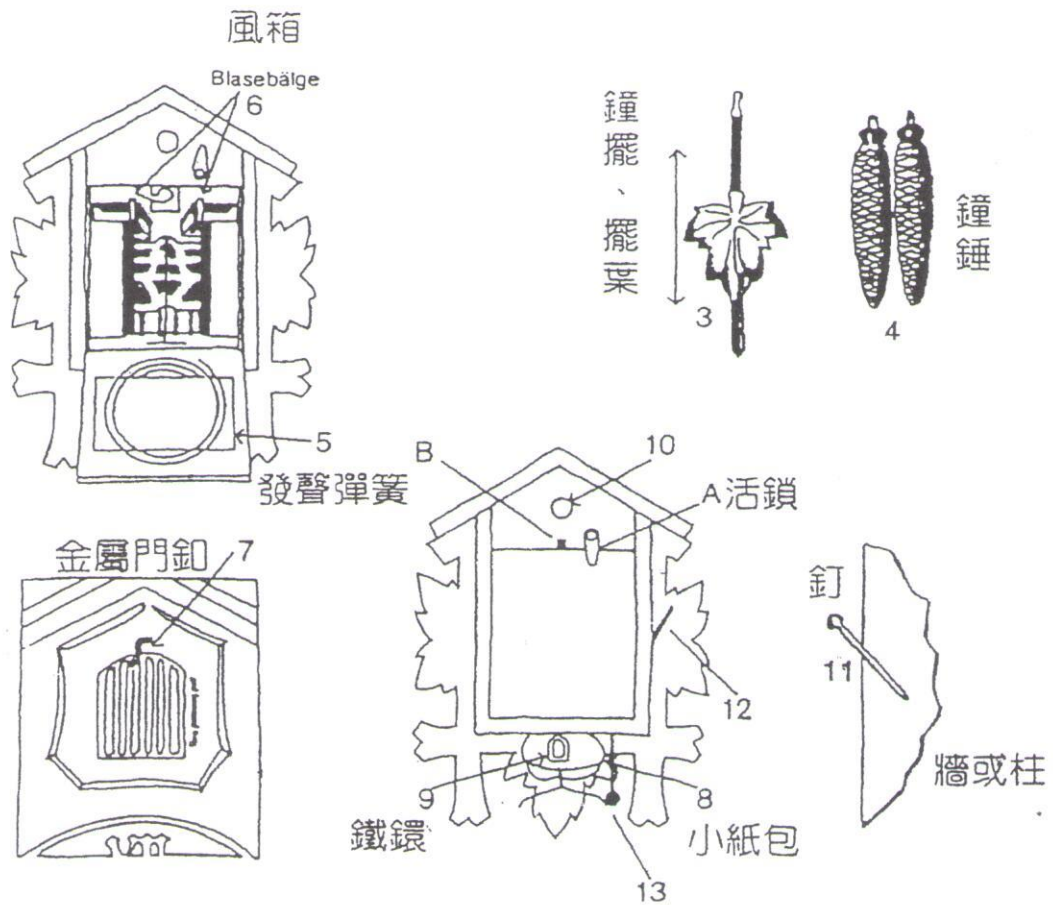

我們的聯系地址：

Drubba GmbH
Seestr. 37-41
D-79822 Titisee
Germany
Tel: 0049 - (0)7651 - 981200
Fax: 0049 - (0)7651 - 88142
e-mail: info@drubba.com
Internet: www.drubba.com